女主にお使いいたたくための点検

つぎのような場合には、お使いになるのをやめ、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

使用前につぎの異常があったとき

- □ードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- ●コントローラーの破損。
- 敷毛布本体のすりきれによる発熱体の露出。
- ●発熱体のよじれや折れぐせ。

(広げて光に透かしてみるとわかります。)





ご使用上支障がなくても安全の ため、お買い求めより2~3年 ごとに点検を依頼してください。 (特に温泉地域など腐食のおこり やすいところで使用されている もの。) 費用など詳しいことは、 販売店にご相談ください。

使用中につぎのような状態になったとき

- ●差込ブラグやコネクター部が異常に熱いとき。
- ■コントローラーやコネクター部から異常音が発生したとき。
- ●コントローラーに水をかけたり、高い所から落したとき。
- ・ 暖まったり、暖まらなかったりしたとき。
- 取扱説明書どおりに使用されても、ご不審の点があるとき。

故障したと思われるとき

電子コントロール敷毛布の修理には、特殊な技術を必要 としますので、ご自分での修理は絶対にあやめください。

故障した敷毛布本体とコントローラーの両方をお持ち のうえ、お買い求めの販売店にご相談ください。

故障した敷毛布本体と、他の正常な電気敷毛布のコント ローラーを絶対に接続しないでください。接続しますと、 正常なコントローラーも故障して使用できなくなります。

■使用中に異常が生じたときは

直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お 貫い求めの販売店にご相談ください。

■転居される場合は

- ご転居により、お買い求めの販売店のアフタ ーサービスを受けられなくなる場合は、前も って販売店にご相談ください。
- ご転居先ての日立の家電品取扱店を紹介させ ていたたきます。
- 量アフターサービスについて ご不明の場合、 その他お困りの場合は

お買い求めの販売店か、別紙(黄色用紙)「ご **相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせくだ** * (1)

■保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします ので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買い求めの日から十年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保 証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くださ い。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要 望により、有料修理いたします。当社は、販売店からの注 文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

- 電気敷毛布の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6年です。
- ●この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- ■補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必 要な部品です

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口 **20**0120-312111

株式会社 日立家電 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502~2111

844114 (I9D(I-P

HITACHI

電子コントロール 敷毛布

YB-U80S形

〈この商品は、ピンク(P)とグレー(H)の2枚セットです。(セット形名YB-U80GT)〉

このたびは日立電子コントロール敷毛布をお買い求めいただき、まことにあり がとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くだ さい。お読みになったあとは保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存し てください。

目 次

●各部のなまえとはたらき1
●正しい使いかた2.3
●知っておいていただきたいこと2
●低温やけどについてのご注意3
●安全のため必ずお守りください4
●使用上のご注意とお願い4
●お手入れと保管のしかた5.6
●安全にお使いいただくための点検7
●アフターサービスと保証7





ヒーターが入ったまま 手洗い(押し洗い)がで きます。




室温が変化しても、敷 毛布の温度をお好みの 設定温度に保つように 自動調整します。

仕様・性能					
定 格	交流100V(50/60Hz共用) 最大100W(初期) 最小20W(安定時)	ダイヤル目盛	「高」	ر3ء	
□ - K	電源コード(ビニール)1,9m 本体側コード(ビニール)0,7m				
數毛布地材質	ポリエステル 100%	表面温度	#055°C	#045°C	
敷毛布寸法	たて 約140cm よこ 約85cm	 	<u> </u>		
製品重量	約0.8kg(敷毛布本体重量は約0.5kg)	1時間あたり		¥ ⊡ 30	
専用コントロ	コーラー形名: RYBU6S	の消費電力量	ワット時	ワット時	

- *表面温度は室温20°Cで電気用品取締法に基づく消定値。
- ☀消費電力量は室温10°Cで、厚さ約5cmの掛布団、厚さ約10cmの敷布団を使用し、人が入らない状態で8時間通電した場合の平均値。

各部のなまえとはたらき

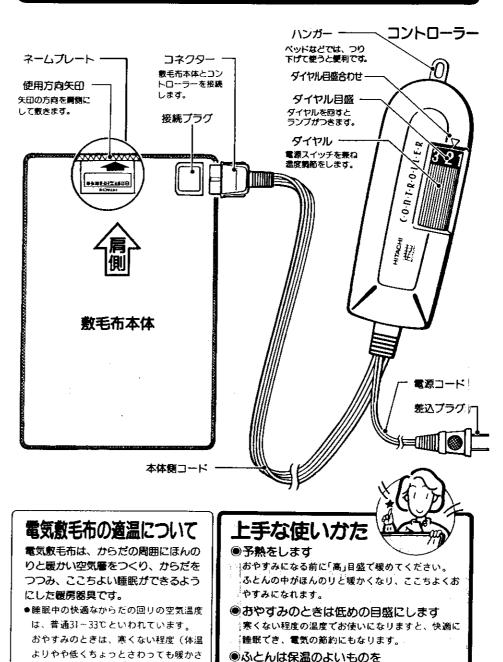

かわいた厚手の大きめのふとんをお使いください。

保温性がよく、電気の節約にもなります。


を感じない)の目盛でお使いいただきま

すと、快適な睡眠が得られます。

【ご使用の前に

■敷毛布本体を敷きます

- ①敷毛布本体の矢印方向を肩側にして、しき 布団の上にひろげてください。
- ●敷毛布本体には表裏はありませんので、コンセン トに近い方に接続プラグをもってきてください。 ②お手持ちのシーツをかけてください。 ③ふだんお使いのかけ布団をかけてください。



2 コントローラーを接続します

接続プラグの凹部にコネクターの凸部を合わ せて、根元まで確実に差し込んでください。



- ●コントローラーは、必ず専用のものをお使いください。
- コントローラーの置きかた ■音音音音
- ●敷毛布本体の外に置いてください。
- ●他の熱源から離してください。
- ●踏みつけたり、落ちやすいところには置かないで ください。

2 予熱をします

■ 差込ブラグをコンセントに

正しく配線された、100Vのコンセントに、根 元までしつかりと差し込んでください。



27 予熱をします

①ダイヤル目盛を「高」に合わせてください。 ②おやすみになる40分~1時間位前に通電し てください。



※寒冷地や冷えこみの強いときは1時間以上必要 です。

3 おやすみになるときは

- 敷毛布本体をからだの下に 敷いてください
- ●からだの上にかけて使いますと正しい性能 が得られません。

2 寒くない程度まで ダイヤル目盛をさげてください

●快適におやすみになれる温度は、寝具やねまき の状態、体質など個人差によっても異なります が、普通ダイヤル目盛「1~3」が適温です。 (ダイヤル目盛「高」は予熱のためのものです。)



4使い終りましたら


■ ダイヤル目盛を「切」にして 差込ブラグを抜いてください

差込プラグを持ってコンセントから抜いてく ださい。



2 おしまいになるときは

コネクターをはずし、敷毛布本体を軽くたた んでふとんなどの一番上にのせてください。



ご使用中にしわになることがあります。 敷毛布本体を広げなおしてください。

- ●ご使用の前に
- ●昼夜連続して使用されるとき(1日1回)
- ●ベッドでお使いのとき



※敷毛布本体を丸めたり、 折り込んだまま使用し ますと、折り重なった 部分が高温になり、敷 毛布地が変色したり、 故障の原因となります。

知っておいていただきたいこと

- ●敷毛布本体を洗たくしたときや、シーズン始めま●受信地域によってはラジオに雑音が入ることがある。 たは初めてお使いの場合、温度の上がり方が低い ことがあります。
- 一般の復具と同しように敷毛布本体が湿気を含ん でいるためです。このようなときはダイヤル且盛 を高めにして一晩通電乾燥してからお使いいただ きますと、湿気がなくなり温度が上がります。
- ●室温が高いとき、低目盛では通電せず暖まらない ことがあります。
- ります。ラジオと敷毛布本体やコントローラーの 距離を50cm以上離してくたさい。



個温や伊色についてのご注意

- ●一般にやけどといえば火・熱濃・油などの高温 のものが、皮ふにふれておこるものですが比 較的低い温度 (40°C~60°C) のものでも長時 間皮ふの同じ個所にふれていると(状態や個 人差によっても異なりますが) 「低温やけど」 をおこすことがあります。
- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温 やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、 水ぶくれができるのが特徴です。
- ●万一赤くはれたり、水ぶくれができたり、やけ どをした場合には直ちに専門医の診断を受け てください。
- ●次のようなかたが使用するときは、開囲のかたがあら かじめ低めの温度に関節したり、使用状態に異常がな いか常に注意してください。
- * 疲労の激しいときや、酒、睡眠薬、ねむ気を誘うかせ を使用されたとき。
- *乳幼児、お年寄り、ご病人、からだの不自由なかたや ご自分で意思表示のできないかた。
- *皮ふ感覚の弱っているかた。
- ●健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低 温やけど」をおこすことがありますので低めの温度に するなどして、使用温度に注意してください。

安全のため必ずお守りください

乳幼児の単独使用は絶対におやめください。

脱水症状や低温やけどをおこす恐れがあり危 除たす



つぎのようなかたは医師に相談 のうえお使いください。

- ●心臓病などでからだを暖めることが健康上 好ましくないかた。
- ●皮ふが弱いかた。

他の暖房器具との併用はしないでください。

湯たんは、あんか、こたつ、電気毛布などと併 用しますと、敷毛布本体の一部だけ温度が高 くなり故障や、やけどの原因となります。



外出されるときや、ご使用にな らないときは

火災防止のため必ず差込プラグを抜いてくだ さい。

使用上のご注意とお願い

丸めたり、からだに巻きつけて使わ ないでください。

*敷毛布本体の一部が高温となり、故障や低温 やけどの原因となります。



発熱体をいためないでください。

※発熱体にピンや針を突きさしたり、アイロンをかけたり、硬くて重いものをのせますと故



他の用途に使わないでください。


*たたんで座布団、足温器 ひざかけやベットの電房 など。

コードはていねいに扱ってください。 *いたんだまま使いますと事故の原因となりま



かけ布団や普通の毛布などを部分的 にかけないでください。

※発熱体をいためたり、事故の原因となります。



寝たばこはおやめください。 *火災の原因となります。



船舶、自動車の直流電源や200V電源での使用は絶対におやめください。 *火災の原因となります。

お手入れと保管のしかた

製毛布本体の洗たく

この敷毛布本体は一般の電気敷毛布と異なり、ヒーターが 入ったまま手洗い(押し洗い)ができます。

使用中汚れたときや、次のシーズンまで おしまいになる場合に汚れが目立つとき は、次の洗だくの手順や注意事項を必ず 守って洗たくしてください。




洗たくの手順

手洗いの場合

準備をします

- ●敷毛布本体からコントローラーをはずします。
- ●たらい、または浴槽に30℃以下の水を入れ、 洗たく用の中性洗剤をよくとかします。 (入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- ●敷毛布本体の短い方を接続プラグ部を内側に して2つ折りにし、さらに長い方を4つ折り にだたみます。



◢ 洗います

●敷毛布本体を入れ押し洗いをします。

敷毛布本体を両手で、たらいや浴槽 の底に押しつけだり、持ちあげるこ とをくり返します。



●汚れがひどい場合は、もう一度洗剤液をつく り直して2度洗いをします。

3 すすぎます

- ●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように 充分すすいでください。
- ●静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してくださ
- ●接続プラグの内部のみ再度、清水で充分すす いでください。


脱水をします

- ●さお、まだは浴槽のふちなどにかけて水をき ってください。
- ※接続プラグの開口部を必ず下にしてください。



5 乾燥させます

●日当りのよい場所で、さおに干すなどして、 充分に自然乾燥してください。



● 確認します

●充分に乾燥してから敷毛布本体を広げ、光に すかしてヒーターのよじれがないか確認して ください。

/フページの「安全にお使いいただくための\ 点検」を参照してください。

毛布洗いが可能な洗たく機を使用して、 毛布洗いネットに必ず入れてください。

洗たく機を使用の場合

★使用される洗たく機および毛布洗いネットの 取扱説明書を前もってお読みください。

】準備をします

- ●敷毛布本体からコントローラーをはずします。
- ●洗たく機に30℃以下の水を入れ、洗たく用の 中性洗剤をよくとかします。

2 洗います

- 敷毛布を毛布洗いネットに入れます。
- ※敷毛布の接続プラグガ、敷毛布本体の内側に なるようにしてネットにおさめてください。
- ●ファスナーまたは、ひもを確実にしめてくだ。 さい。
- ◆敷毛布が水といっしょに回るように水位を調 節してください。
- ●他の洗たくものと一緒に洗ったり、ネットを 使わずに洗うことは絶対におやめください。
- ●洗たく時間は12分以内にしてください。

3 すすぎます

- 洗剤が残らないように充分すすいでください。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してくださ
- ●接続プラグの内部のみ再度、清水で充分すす いでください。

4 脱水をします

- 充分水をきってください。
- ※脱水機を使用する場合は、30~60秒程度おこ なってください。

5 乾燥・確認します

●手洗いと同様に乾燥・確認をおこなってくだ。

次のことは絶対におやめください

- ★ヒーターをいためたり、温度調節機能が正 常に働かなくなります。
- ■ドライクリーニング



- ■アイロンがけ
- ■ねじりしぼり
- ■強制 彭姆

(乾燥機の使用や、敷毛布本体に通電しながらの乾燥)

- ■道具を使用する手洗い(洗たく板などの使用)
- ■毛布洗いネットなしの洗たく機の使用


コントローラーとコード のお手入れ

汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布 につけてふきとってください。

※シンナー・ベンジンなどの使用はおやめく ださい。

次のシーズンまで

敷毛布本体をよく乾燥させ、お手持ちの箱 などに入れて、湿気の少ない場所に保管し てください。



防虫剤はコントローラーなどのプラスチック 部分をいためますので使用しないでください。 敷毛布本体は化繊を使用していますのでく 防虫の必要はありません。